
双色温蓝牙驱动 使用说明书 V3.1

浙江捷特佳智能科技有限公司

目录

一、概述	1
二、性能参数	1
三、接线说明	2
四、设备配网	2
五、创建群组	3
六、蓝牙设备映射到有线系统	3
七、注意事项	5
八、关于本说明书	5
九、间接损害免责申明	5

一、概述

- 采用无线蓝牙 MESH 组网;
- 恒流驱动, 支持拨码调节电流 170mA、220mA、270mA、490mA
- 最低亮度 0.1%不闪烁
- 支持亮度千分比控制
- 支持色温千分比控制
- 可纳入全宅智能控制系统



二、性能参数

电源输入	AC85-265V 50/60Hz
通信接口	BLE Mesh
输出接口	输出电压: DC15-42V 自适应
	恒流输出: 170/220/270/480mA
型号	BLD01
尺寸 (W*D*H)	130*29*20mm
安装	灯具附近安装
颜色	白色

三、接线说明



- 供电: L、N 接 AC220V。
- 双色灯: V+接公共端正, C-接冷控制负, W-接暖光控制负。


四、设备配网（以色温灯为例）

- (1)、蓝牙 APP（蓝牙智能灯）》添加设备》照明→添加设备。APP 会自动搜索附近处于配网状态的设备。
- (2)、色温灯断电再上电。
- (3)、搜索到后（色温灯闪烁），点击完成，配网结束。




五、创建群组

- (1)、蓝牙 APP（蓝牙智能灯）》创建群组，输入群组名，点击保存进入下一界面。
- (2)、选择照明》选择要添加的色温灯》点击场景群组，群组创建完成

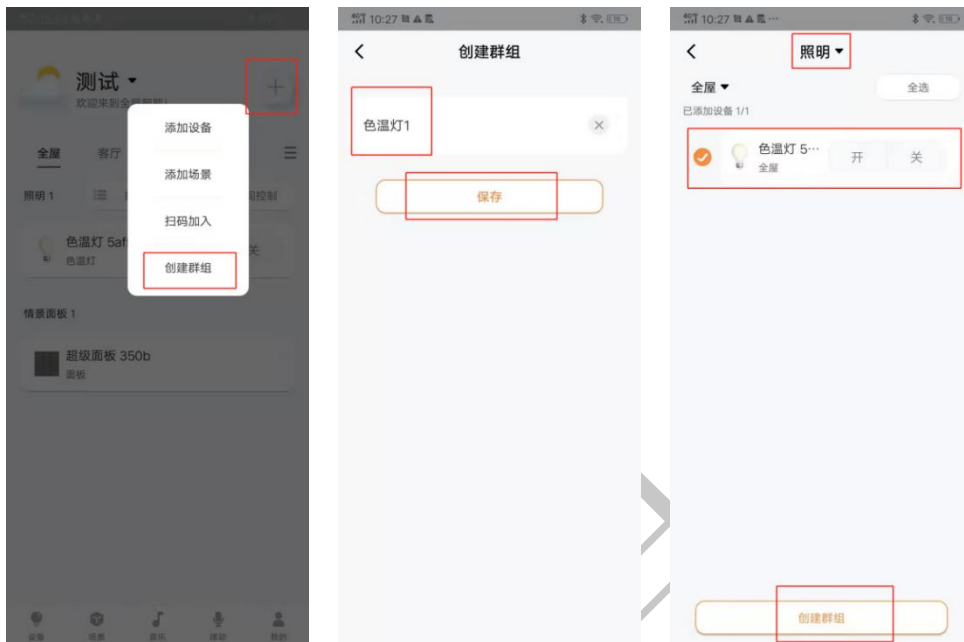

六、蓝牙设备映射到有线系统（以色温灯为例）

- (1)、蓝牙 APP（蓝牙智能灯）》进入群组控制界面》点击右上角图标》群组详情
记录下群组的地址号(230 对应的十六进制 0xE6)。

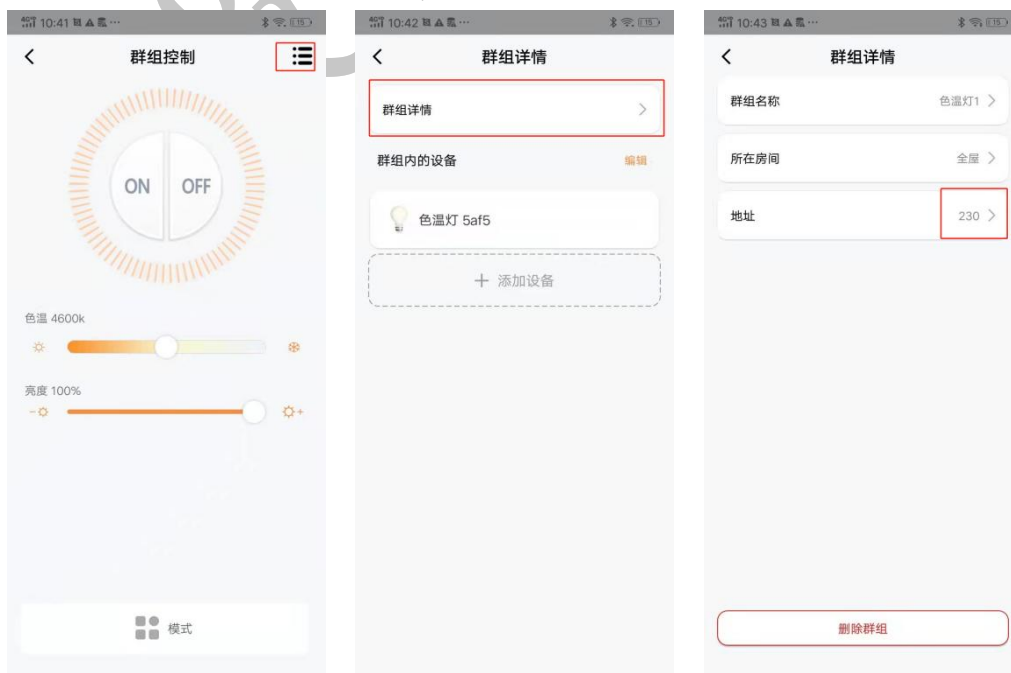

(2)、点击有线 APP (GT 智能工程)“设备管理》右上角添加按钮”，产品类型选择 GT-色温灯,设备地址与双协议网关地址相同,设备通道为色温灯群组地址(需要转为十六进制),点击添加按钮完成映射。



七、注意事项

- 必须接入匹配参数的灯具
- 不能在潮湿环境中使用
- 禁止灼烧，远离热源
- 禁止私自拆卸本产品
- 禁止带电接线，本产品通电时请勿用导体或其他工具敲开底壳
- 非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品

八、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品，并不代表本产品软硬件配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况，请查阅与本产品相关合约(若有)，或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

九、间接损害免责声明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害，但是本公司或与产品（包括硬件和软件）的设计、生产及递送相关的任何个人，对第三方由于使用不当或无法使用本产品所造成的任何损害（包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失或其他财务损失）不承担法律责任。

同时，再次提醒各位，请严格按照本说明书进行产品安装，如因个人问题导致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害，本公司概不负责。