
**双色磁吸蓝牙驱动
(BLD03)
使用说明书 V3.2**

浙江捷特佳智能科技有限公司

目录

一、概述.....	1
二、性能参数.....	1
三、接线说明.....	1
四、设备配网.....	2
五、创建群组.....	3
六、注意事项.....	4
七、关于本说明书.....	4
八、间接损害免责申明.....	4


一、概述

- 采用无线蓝牙 MESH 组网;
- 恒流驱动，支持调节多档电流
- 支持亮度百分比控制
- 支持色温百分比控制
- 可纳入全宅智能控制系统


二、性能参数

电源输入	DC48V
通信接口	BLE Mesh
输出接口	冷暖二路输出
	恒流输出：150/205/260/320/375/430/475/550/650mA
型号	BLD03
尺寸（W*D*H）	66*13*9mm
安装	嵌入磁吸灯具内部安装
颜色	黑色

三、接线说明

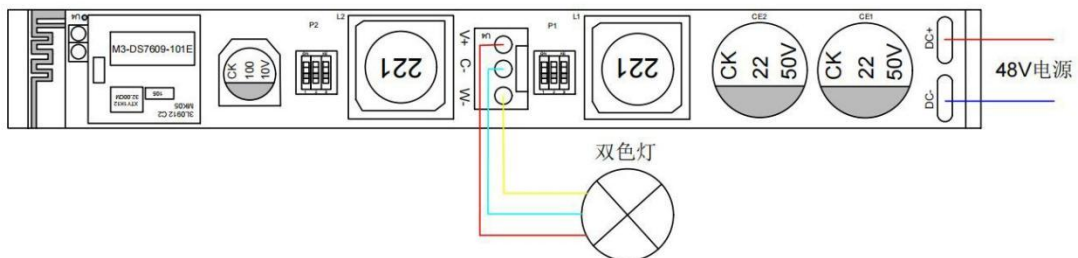

- 供电：DC+/DC-接入 48V 电源。
- 双色灯：V+接公共端正，C-接冷光控制负，W-接暖光控制负。

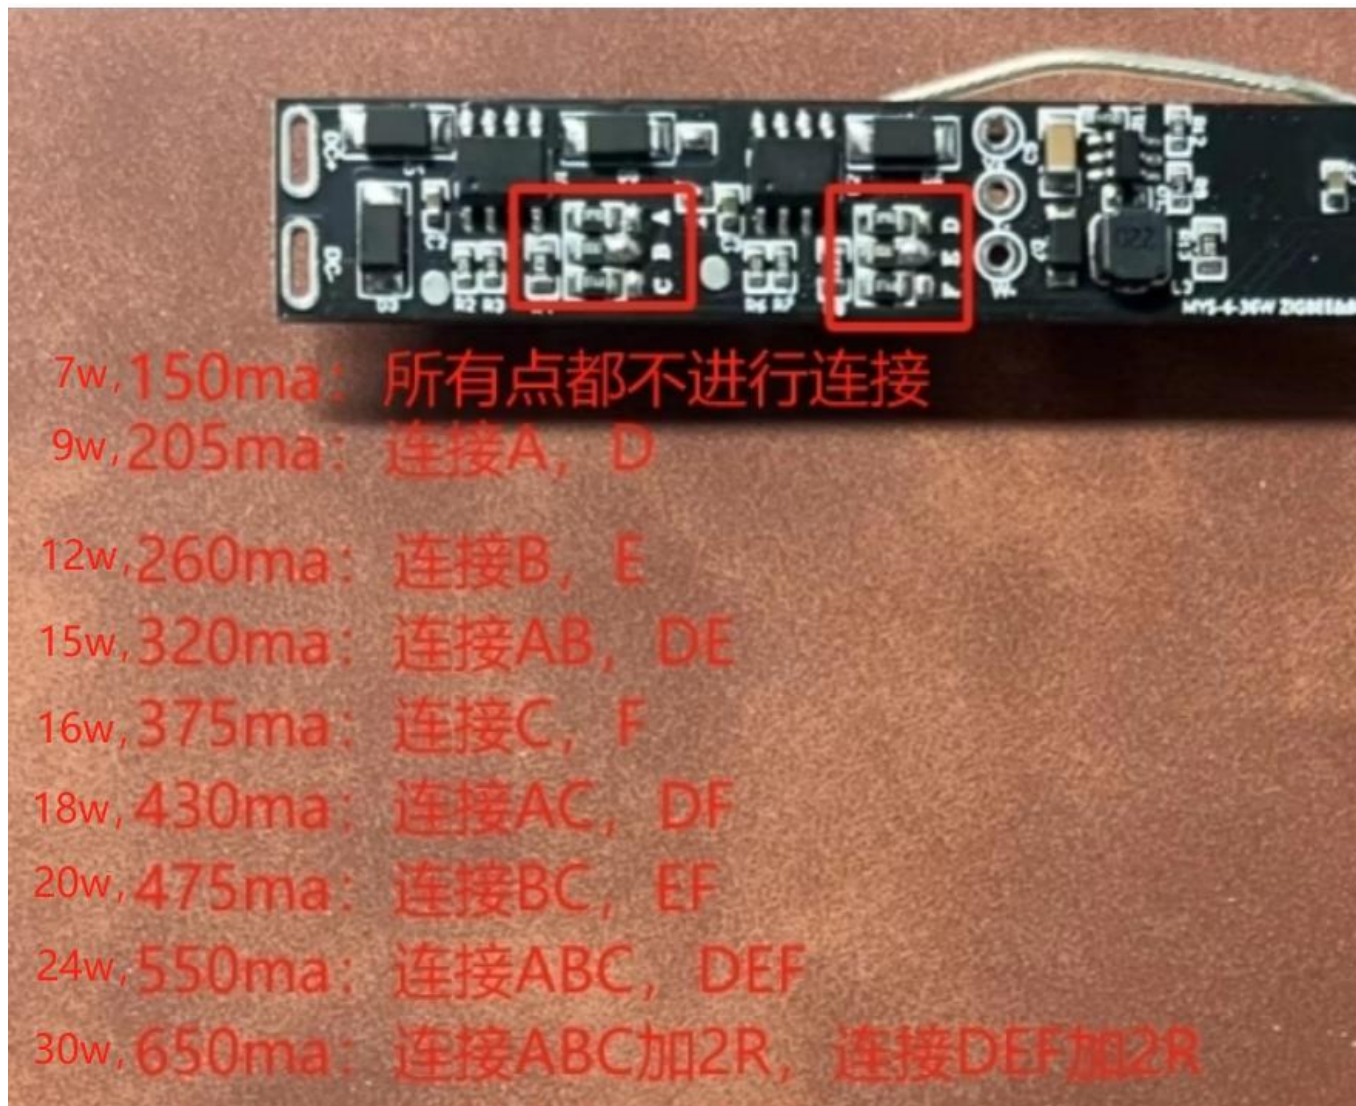

四、设备配网（以色温灯为例）

(1)、蓝牙 APP（蓝牙智能灯）》添加设备》照明->添加设备。APP 会自动搜索附近处于配网状态的设备。

(2)、色温灯断电再上电。

(3)、搜索到后（色温灯闪烁），点击完成，配网结束。

注意：双协议网关必须配置成不带速度


- 蓝牙 APP（蓝牙智能灯）》添加设备》照明->添加设备。APP 会自动搜索附近处于配网状态的设备。
- 色温灯断电再上电。搜索到后（色温灯闪烁），点击完成，配网结束



五、创建群组

1、蓝牙 APP（蓝牙智能灯）》创建群组，输入群组名，点击保存进入下一界面。

2、选择照明》选择要添加的色温灯》点击场景群组，群组创建完成

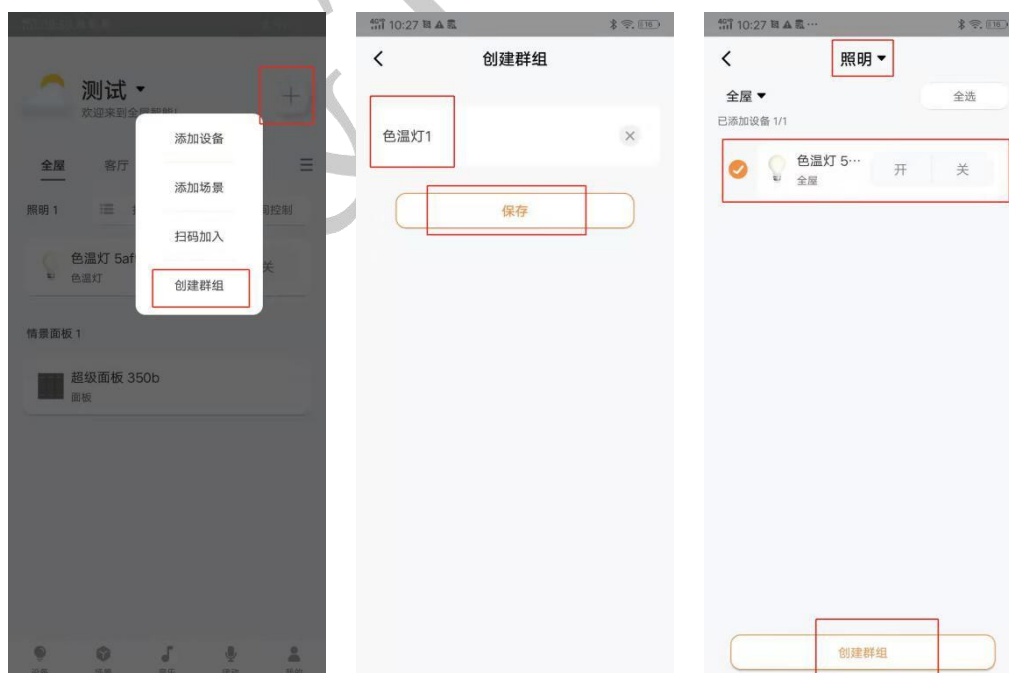

六、注意事项

- 必须接入匹配参数的灯具
- 不能在潮湿环境中使用
- 禁止灼烧，远离热源
- 禁止私自拆卸本产品
- 禁止带电接线，本产品通电时请勿用导体或其他工具敲开底壳
- 非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品

七、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品，并不代表本产品软硬件配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

八、间接损害免责申明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害，但是本公司或与产品（包括硬件和软件）的设计、生产及递送相关的任何个人，对第三方由于使用不当或无法使用本产品所造成的任何损害（包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失或其他财务损失）不承担法律责任。

同时，再次提醒各位，请严格按照本说明书进行产品安装，如因个人问题导致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害，本公司概不负责。