
**蓝牙窗帘电机
使用说明书 V3.1**

浙江捷特佳智能科技有限公司

目录

| | |
|---------------------|---|
| 一、概述 | 1 |
| 二、性能参数 | 1 |
| 三、接线说明 | 2 |
| 四、设备配网 | 2 |
| 五、创建群组 | 2 |
| 六、蓝牙设备映射到有线系统 | 3 |
| 七、注意事项 | 5 |
| 八、关于本说明书 | 5 |
| 九、间接损害免责申明 | 5 |

一、概述

- 采用无线 BLE MESH 组网
- 额定功率 45W，
- 防护等级 IP44
- 内置交流转直流转换器
- 电子限位无限控制器，自动设限位
- 遇阻即停，停电可手拉制
- 可纳入全宅智能控制系统

二、性能参数

| | |
|------------|-------------|
| 电源输入 | AC220V |
| 输出接口 | 82 型电动窗帘轨道 |
| 型号 | BLE-EC |
| 尺寸 (W*D*H) | 50*70*250mm |
| 安装 | 标准轨道 |
| 颜色 | 白色 |

三、接线说明

接入 220v 电源

四、设备配网

(1)、蓝牙 APP (易控全屋)》添加设备》窗帘->添加设备。APP 会自动搜索附近处于配网状态的设备。

(2)、窗帘断电再上电。

(3)、搜索到后, 点击完成, 配网结束。



五、创建群组


(1)、蓝牙 APP (易控全屋)》创建群组, 输入群组名, 点击保存进入下一界面。

(2)、选择窗帘》选择要添加的窗帘》点击场景群组, 群组创建完成



六、蓝牙设备映射到有线系统

(1)、蓝牙 APP (易控全屋)》进入群组控制界面》点击右上角图标》群组详情
记录下群组的地址号 (238 对应的十六进制 0xEE)。

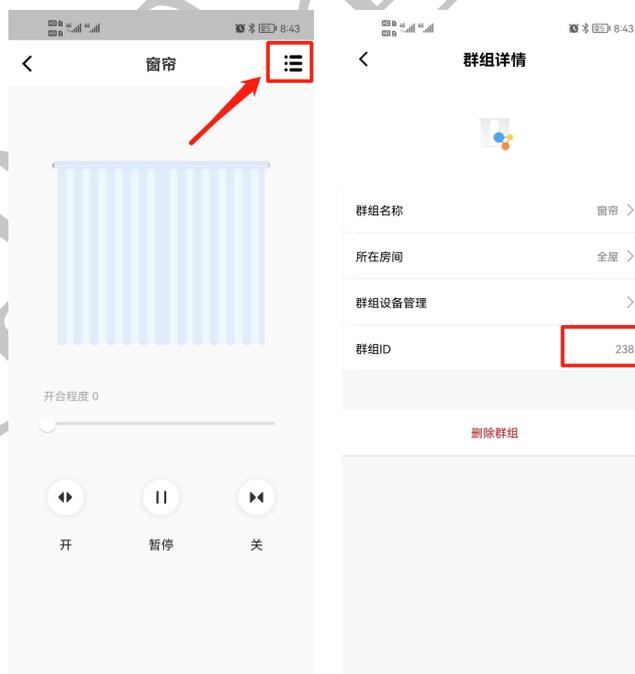

(2)、点击有线 APP (GT 工程)“设备管理》右上角添加按钮”，产品类型选择 GT-窗帘，设备地址与双协议网关地址相同，设备通道为窗帘群组地址（需要转为十六进制），点击添加按钮完成映射。



七、注意事项

- 使用标准电源 AC220 供电
- 禁止带电操作
- 不能在潮湿环境中使用
- 禁止灼烧，远离热源
- 禁止私自拆卸本产品
- 本产品通电时，请勿用导体或其他工具敲开底壳
- 非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品

八、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品，并不代表本产品软硬件配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况，请查阅与本产品相关合约(若有)，或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

九、间接损害免责申明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害，但是本公司或与产品（包括硬件和软件）的设计、生产及递送相关的任何个人，对第三方由于使用不当或无法使用本产品所造成的任何损害（包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失或其他财务损失）不承担法律责任。

同时，再次提醒各位，请严格按照本说明书进行产品安装，如因个人问题导致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害，本公司概不负责。