
智能蓝牙窗帘 使用说明书 V3.1

浙江捷特佳智能科技有限公司

目录

一、概述	2
二、性能参数	2
三、APP 调试	3
四、注意事项	5
五、关于本说明书	5
六、间接损害免责申明	5

一、概述

- 防护等级 IP40
- 额定功率 22W
- 额定电流 0.1A
- 蓝牙 Mesh 通讯
- 配网简单
- 产品材质:防火 ABS+PC



二、性能参数

电源供应	运行电压	AC220V/50HZ
	额定功率	22W
	额定电流	0.1A
通讯	通讯方式	蓝牙 Mesh
	通讯距离	12 米
设计	型号	BLE-EC
	尺寸 (W*D*H)	
产品材质	防火 ABS+PC	
安装	接线	
工作温度	-10~70° C	

三、APP 调试

1、配网

(1)、连续通断电两次（间隔时间 5S 左右）。

(2)、APP 进入添加设备界面》选择窗帘》添加设备。APP 会自动搜索附近处于配网状态的窗帘，搜索到后（面板停止闪烁），点击完成，配网结束。




2、设置正反转与限位

(1)、设置电机反转》电机电机反转按钮。

(2)、设置限位》点击全开设置（或全关设置）》点击开关停按钮把窗帘运行到全开（或全关）后》点击“设置全开的设置”（或“设置公关的设置”）按钮


(3)、设置后进入窗帘控制界面，可直接点击开关停按钮进行控制。还可以滑动百分比条进行开合度的控制。

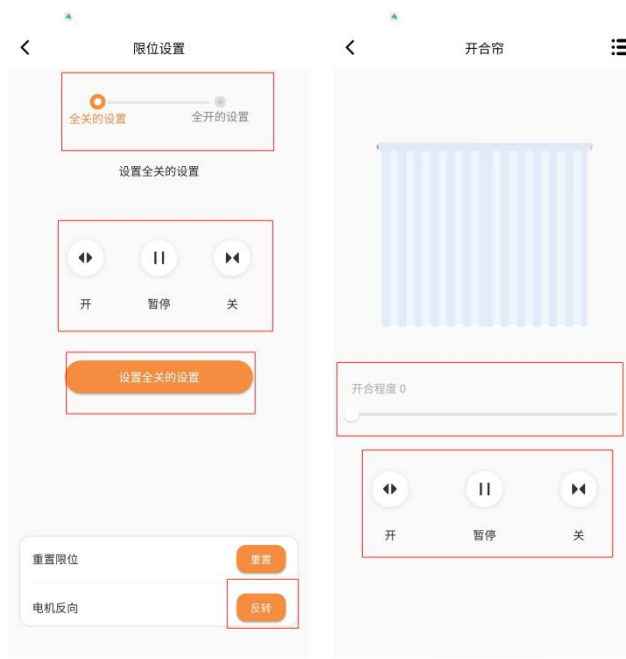

3、查看与更改参数

(1)、点击右上角按钮》选择“功能设置”。进入功能设置界面，可重新设置相关的功能参数

(2)、点击右上角按钮》选择“设备详情”。进入设备详情界面，可查看和更改相关的设备信息。

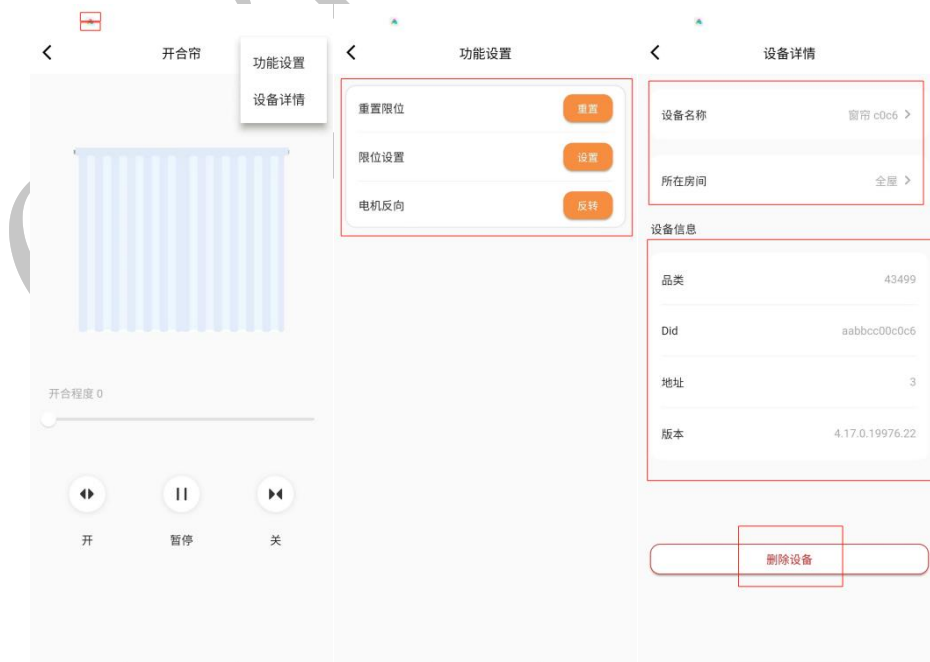

四、注意事项

- 使用 AC220V/50HZ 电压供电
- 不能在潮湿环境中使用
- 禁止灼烧，远离热源
- 禁止私自拆卸本产品
- 本产品通电时，请勿用导体或其他工具敲开底壳
- 非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品

五、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品，并不代表本产品软硬件配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况，请查阅与本产品相关合约(若有)，或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

六、间接损害免责申明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害，但是本公司或与产品（包括硬件和软件）的设计、生产及递送相关的任何个人，对第三方由于使用不当或无法使用本产品所造成的任何损害（包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失或其他财务损失）不承担法律责任。

同时，再次提醒各位，请严格按照本说明书进行产品安装，如因个人问题导致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害，本公司概不负责。