

睿·温控器
(GTTG 系列)
使用说明书 V1.1

浙江捷特佳智能科技有限公司

目录

一、 概述.....	1
二、 性能参数.....	1
三、 接线说明.....	1
四、 APP 调试.....	2
四、 注意事项.....	4
五、 关于本说明书.....	4
六、 间接损害免责申明.....	4

浙江捷特佳智能科技有限公司

一、概述


- Zigbee 无线接入
- 可显示环境中心数据（温度）
- 后置继电器输出，可直接替换原有水空调面板
- 支持远程控制空调开关机、模式、风速以及温度调节等



二、性能参数

电源供应	运行电压	AC220V/50HZ
	最大负载电流	2A
	待机功耗	≤0.7W
工作环境	工作温度	-10°C~+45°C
	工作湿度	≤80%
设计	尺寸 (W*D*H)	86*90*35.5mm
安装	86 型底盒	
型号	GTTG-R-VR	

三、接线说明

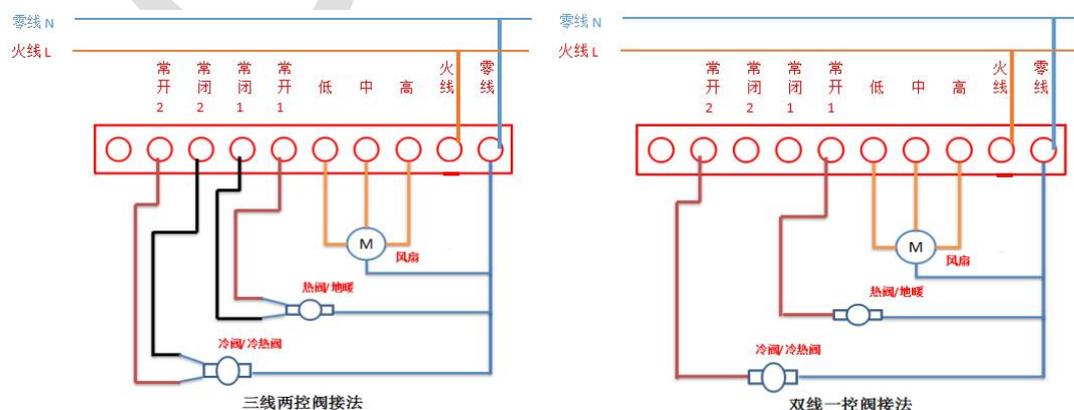

四、APP 调试

- (1) 打开涂鸦 APP 切换到首页，点击右上角添加
- (2) 在设备上，开机状态下，长按面板上分 M 键至出现无线图标
- (3) APP 发现可用设备，点击添加设备
- (4) 编辑设备名称后，点击完成，设备添加完成





(3)



(4)

四、注意事项

- 必须使用标准 AC220V 电源供电
- 不能在潮湿环境中使用
- 禁止灼烧，远离热源
- 禁止私自拆卸本产品
- 禁止带电接线，本产品通电时，请勿用导体或其他工具敲开底壳
- 非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品

五、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品，并不代表本产品软硬件配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况，请查阅与本产品相关合约(若有)，或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

六、间接损害免责申明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害，但是本公司或与产品（包括硬件和软件）的设计、生产及递送相关的任何个人，对第三方由于使用不当或无法使用本产品所造成的任何损害（包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失或其他财务损失）不承担法律责任。

同时，再次提醒各位，请严格按照本说明书进行产品安装，如因个人问题导致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害，本公司概不负责。