
总线扩展模块 使用说明书 V3.1


浙江捷特佳智能科技有限公司

目录

一、概述	1
二、性能参数	1
三、接口定义	2
四、接线说明	3
五、注意事项	4
六、关于本说明书	4
七、间接损害免责申明	4

一、概述


- 带 1 路主总线接口和 4 路从总线接口；
- 通讯稳定，质量保证；
- 布线简单，安装方便；
- 支持 DC12/24V 供电；
- 可纳入全宅智能控制系统。
- 自带通信指示灯，方便工程排查问题。

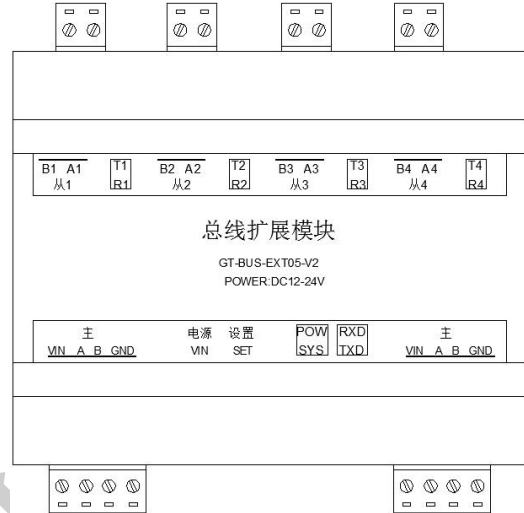

二、性能参数


电源供应	运行电压	DC12/24V
输出接口	1 路主 GT-BUS 总线通信接口	
	4 路从 GT-BUS 总线通信接口	
显示	电源指示灯，工作状态指示灯，5 组总线收发信号指示灯	
设计	型号	GT-BUS-EXT05-V2
	尺寸 (W*D*H)	107*108*60mm
安装	平放或者导轨	
颜色	黑色	

三、接口定义

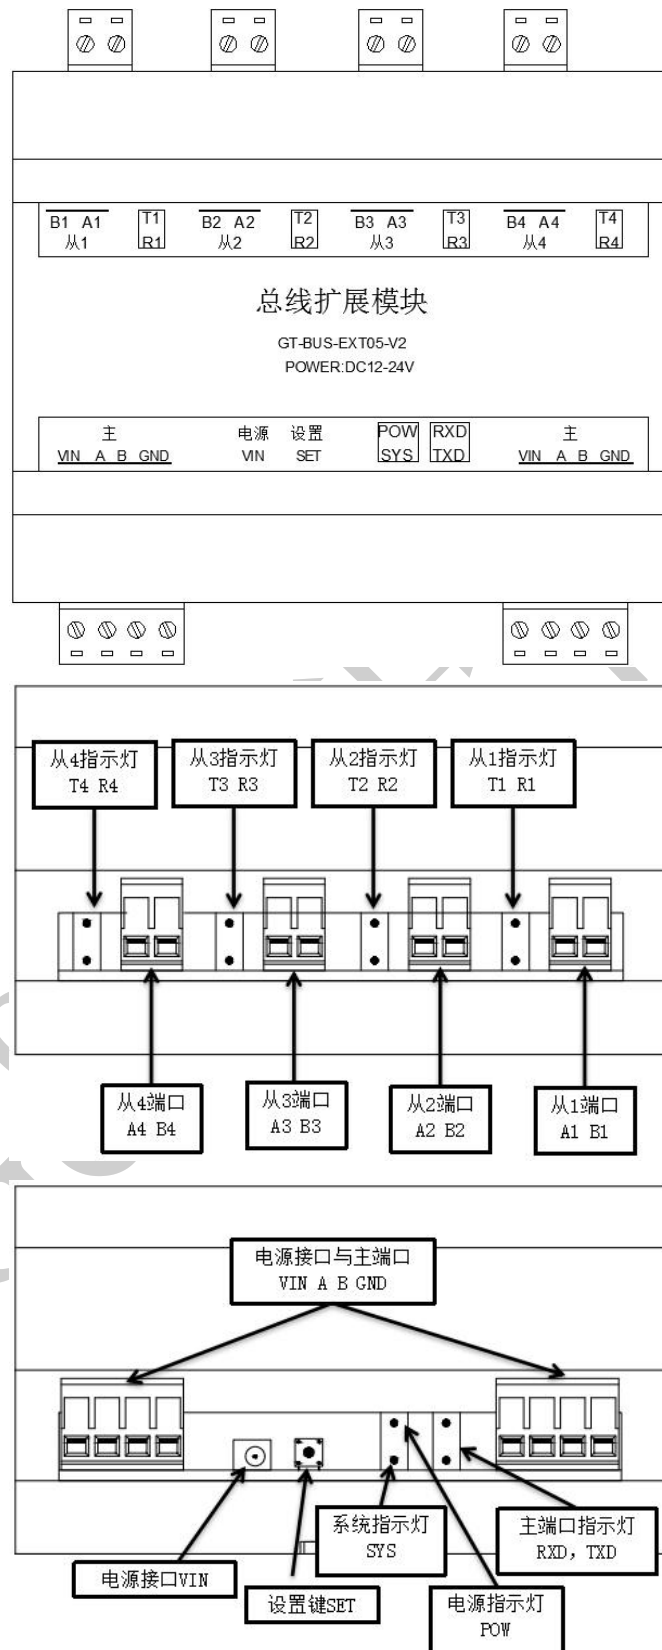

- VIN/A/B/GND: 接主机端接口
- VIN: DC12/24V 接口, 电源接口
- SET: 设置按键, 预留不使用
- POW: 电源指示灯, 上电常亮
- SYS: 工作状态指示灯, 系统正常则一直闪烁
- TXD/RXD: TXD 主端口发送指示灯, RXD 主端口发送指示灯
- A1/B1~A4/B4: 1 到 4 路从总线端口
- T1/R1~T4/R4: 1 到 4 路从总线收发指示灯

四、接线说明

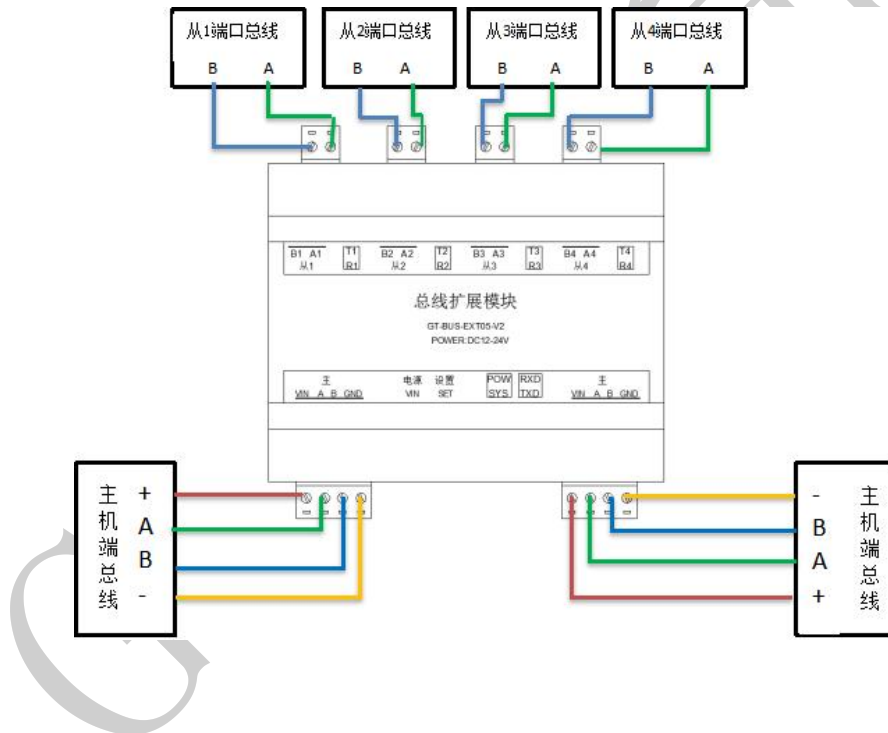

五、注意事项

- 必须使用标准 DC12/24V 电源供电
- 不能在潮湿环境中使用
- 禁止灼烧，远离热源
- 禁止私自拆卸本产品
- 本产品通电时，请勿用导体或其他工具敲开底壳
- 非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品

六、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品，并不代表本产品软硬件配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况，请查阅与本产品相关合约(若有)，或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

七、间接损害免责申明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害，但是本公司或与产品（包括硬件和软件）的设计、生产及递送相关的任何个人，对第三方由于使用不当或无法使用本产品所造成的任何损害（包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失或其他财务损失）不承担法律责任。

同时，再次提醒各位，请严格按照本说明书进行产品安装，如因个人问题导致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害，本公司概不负责。