
睿系列智能面板 使用说明书 V3.1

浙江捷特佳智能科技有限公司

目录

一、概述	1
二、按键排列说明	1
三、性能参数	2
四、接线说明	2
五、工程调试	3
六、注意事项	11
七、关于本说明书	11
八、间接损害免责申明	11


一、概述

- 文字图案背光显示
- 刻字内容支持个性化定制
- 灯光控制器支持 3 路灯光回路
- 按键数量：1，2，3，4，6
- 质感：PVC、金属、玻璃
- 颜色：黑 灰 金 银
- 可纳入全宅智能家居控制系统




二、按键排列说明

一键

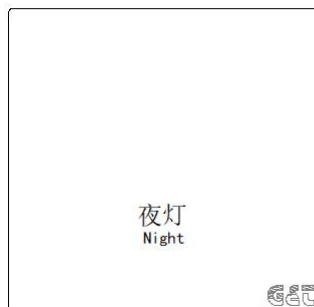

二键

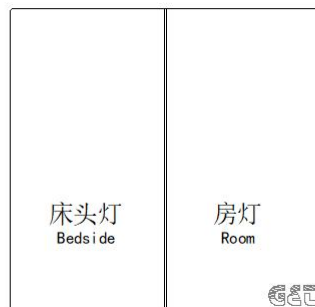

三键



四键




六键



三、性能参数

电源供应	运行电压	12/24VDC
	工作电流	120mA
输出接口	0-3 路 16A 强电输出 单路<1500W(阻性负载))	
	1 路 GT-BUS 总线通信接口	
显示	面板黄白二色背光	
设计	型号 (PC/镜面/金属)	GT-P/GT-G/GT-M/GT-MT
	尺寸 (W*D*H)	86*90*10mm+65*65*25mm
安装	内嵌 86 底盒安装	
颜色	黑 灰 金 银	

四、接线说明

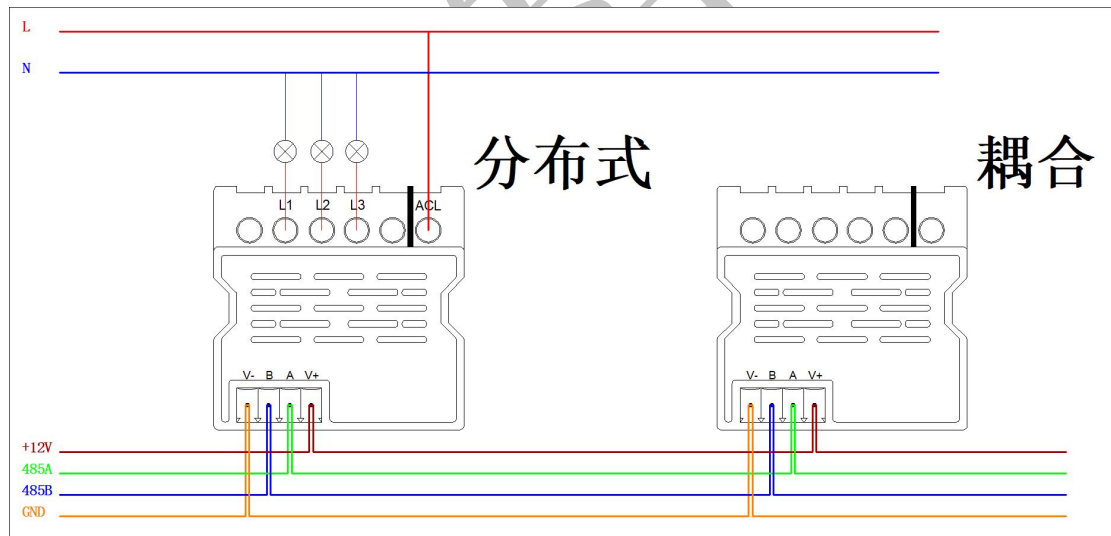

五、工程调试

1，模块地址定位及修改（地址范围 0x11-0xFD）

地址定位

1. 点击 APP “修改设备地址”
2. 点击 APP “定位”
3. 按下面板的任意按键
4. 模块地址会在 APP “原地址” 处显示




地址修改

方法一：定位-修改

定位到面板地址之后，在 APP 界面“新地址”一栏输入要修改的地址，再点击确认完成修改。

特别注意：如果系统中存在相同地址的面板，面板地址会一起被修改。建议使用该方法修改时，总线上只留一个相同地址的面板。


修改完成后再次点击定位，再按下模块 SET 键，确认是否更改成功并做好记录。

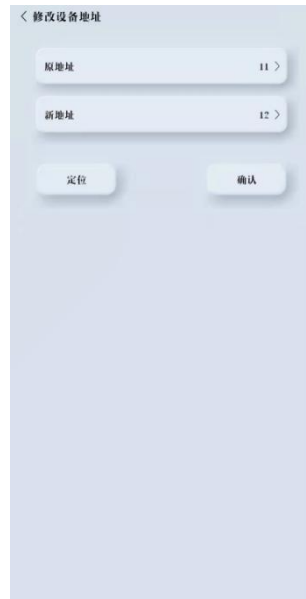

方法二：进入工程模式-修改

快速点击左上角按键 10 次进入工程模式，此时面板状态灯全部变为白色，一分钟之内无操作或按右下角按键退出工程模式。一分钟之内在 APP 修改地址界面“原地址”一栏输入 00，“新地址”一栏输入要修改的地址，再点击修改即可。修改成功后状态灯恢复正常闪烁。

修改完成后再次点击定位，再按下模块 SET 键，确认是否更改成功并做好记录。

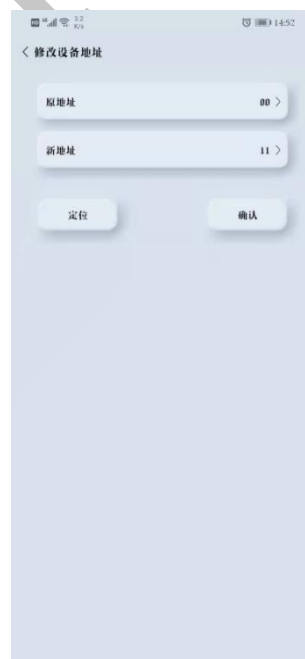

2.添加面板

方法一：面板配置》+ 》填入地址（可批量添加），选择房间，选择面板布局

方法二：面板配置》定位》按下面板任意键》选择房间，选择面板布局



3.面板配置

- 1.修改按键名称，
- 2.配置按键类型
- 3.设置按键执行的任务



4. 分布式面板继电器添加

若面板后接带灯光控制模块则可直接添加开关模块，地址填入面板地址即可，具体操作方法可参考“四路灯光控制器”使用说明书。

方法一：单个添加

- 点击“设备管理”；
- 选择左侧所属房间，点击右上角的“+”号键；
- 点击“单个设备”；
- 产品类型：选择 GT 开关灯；
- 所属房间：分配设备所属房间；
- 品牌 ID：默认 00
- 设备地址：输入显示屏上显示的地址；
- 设备通道：第一通道 00 第二通道 01 依次类推；
- 点击添加，返加上级界面。




方法二：批量添加

- 点击“设备管理”；
- 点击右上角的“+”号键；
- 选择图片：选择灯图标；
- 设备名称：输入自定义名称；
- 产品类型：选择 GT 普通灯（选择以后如下图显示的 GT 开关灯）；
- 所属房间：分配设备所属房间；
- 品牌 ID：默认 00
- 设备地址：输入数码管上显示的地址；
- 设备通道：0-2（0-2 是一次性添加 3 个通道 也可自定义）



- 设备添加完后点击设备图标右上角图标，进入设备设置界面，可对开关进行“名称修改”，“分配房间”操作。

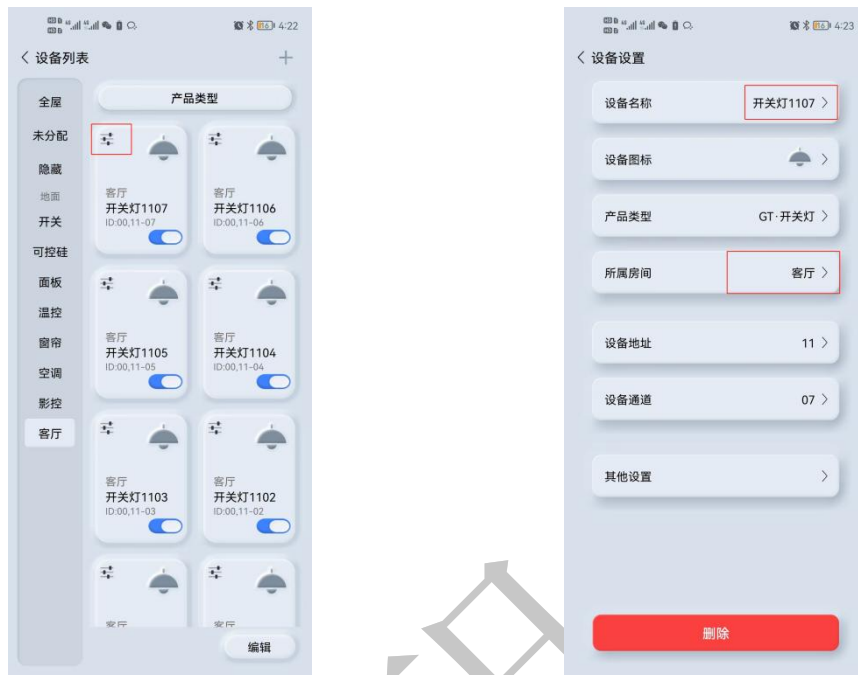

注意：所有设备添加完成后点击上传设备配置！



用户操作界面如下：



六、注意事项

- 所有设备添加完成后需要上传设备配置
- 使用标准 12/24V 电源供电
- 不能在潮湿环境中使用
- 禁止灼烧，远离热源
- 禁止私自拆卸本产品
- 本产品通电时，请勿用导体或其他工具敲开底壳
- 非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品

七、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品，并不代表本产品软硬件配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况，请查阅与本产品相关合约(若有)，或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

八、间接损害免责申明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害，但是本公司或与产品（包括硬件和软件）的设计、生产及递送相关的任何个人，对第三方由于使用不当或无法使用本产品所造成的任何损害（包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失或其他财务损失）不承担法律责任。

同时，再次提醒各位，请严格按照本说明书进行产品安装，如因个人问题导致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害，本公司概不负责。